

# Classic

## Εξαρτήματα / Accessories

Ρεγουλατόρος με βίδα  
regulator




Κανάλι  
guide



Χερούλι κλασσικό - Classic handle




Διαθέσιμες σε εκατοντάδες χρώματα RAL και Αποχρώσεις Ξύλου  
Available in in hundreds of Ral and Wood Grain Colors

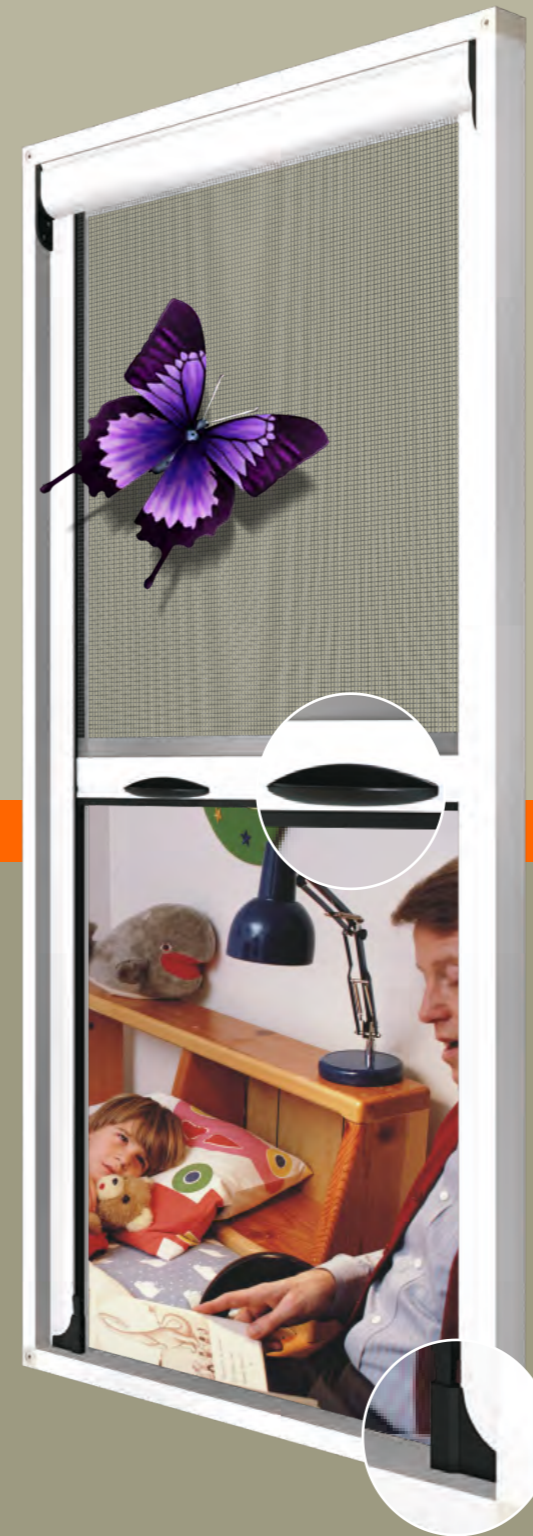

# Classic

Σύστημα Εντομοπροστασίας / Insect Screen  
κάθετη / vertical

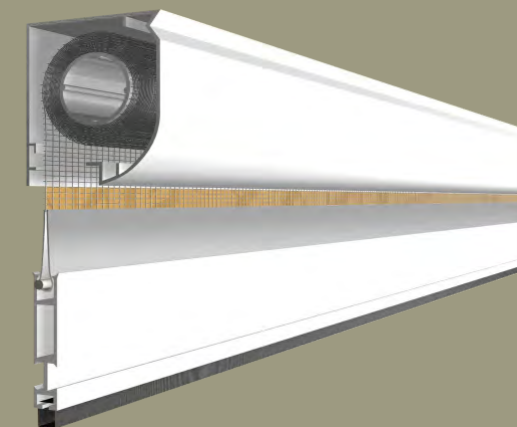



## profiles




ΚΟΥΤΙ  
bar



αξονας  
axis



ΚΑΤΩΚΑΣΙ  
special profile




ΚΑΝΑΛΙ-ΟΔΗΓΟΣ  
guide


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INSTRUCTIONS FOR TURNS

	Διαστάσεις Dimensions	Αριθμός Στροφών Number of turns
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ WINDOWS	80 X 160	15
	100 X 160	18
	120 X 160	20
	140 X 160	20
	160 X 160	20
	180 X 160	22
	200 X 160	22
ΠΟΡΤΩΝ DOORS	80 X 240	22
	100 X 240	25
	120 X 240	27
	140 X 240	28

παραθύρου - window

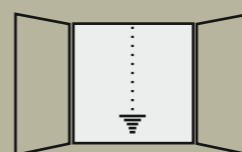


160 cm

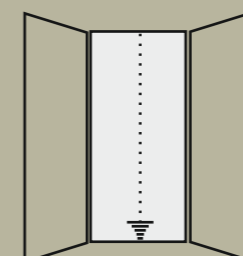

240 cm

## οδηγίες κατασκευής assembling instructions


**1.** Κοβουμε τη βέργα στη διασταση που θελουμε και αφαιρουμε στο πλατος 1,6 εκατοστα.  
*Cut the rod to the dimension we want and deduct from the width 1.6 cm.*

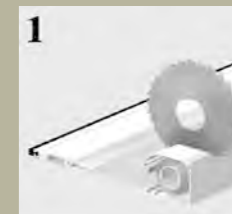

**2.** Απο τη δεξια πλευρα κουρδιζουμε το ελατηριο προς τα αριστερα. Για παραθυρο 24 στροφες και για πορτα 34 στροφες.  
*From the right side wind up the spring to the left. Window 24 turns, door 34 turns*




**3.** Τοποθετουμε τα χερουλια, το κορδονι και μετα τις ταπες.  
*Place the handle, the ribbon (string) and then the caps.*

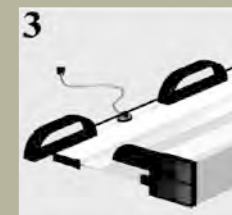

**4.** Βιδωνετε τη σιτα στο κουφωμα.  
*Screw the screen to the frame*



**5.** Κοβουμε τον οδηγο και αφαιρουμε απο το υψος της σιτας 4,6 εκατοστα (που ειναι το υψος του κουτιου)  
*Cut the guide and subtract 4,6 cm from the height of the screen, (which is the height of the box).*

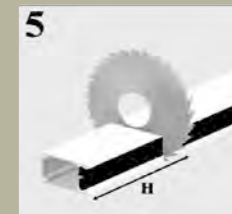

**6.** Τοποθετουμε τους οδηγους και τους βιδωνουμε στο κουφωμα  
*Place the guides and screw them to the frame.*

