


Οδηγίες συναρμολόγησης οριζόντιας κίνησης / assembling instructions for horizontal movement


Βήμα 1 / Step 1

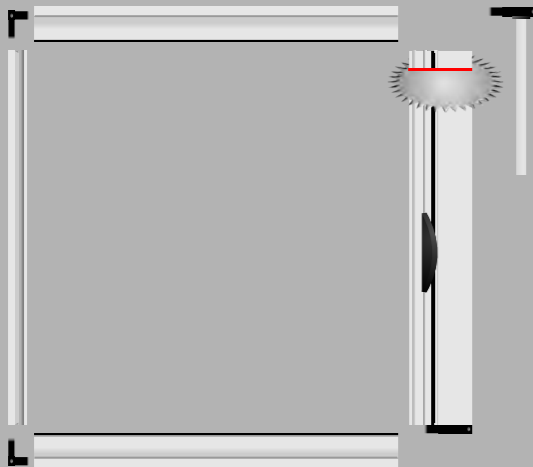

Κόβουμε το κουτί μαζί με το κατωκάσι αφαιρώντας 23 mm από το άνοιγμα του τοίχου στο ύψος.

Cut the box along with the sill removing 23 mm from the wall opening in height


SOS
Βήμα 2 / Step 2

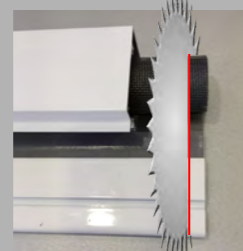

Πριν τοποθετήσουμε το ελατήριο αφαιρούμε 5 mm κόβοντας τον άξονα με το πανί και το κατωκάσι

Before placing the spring remove 5 mm by cutting the axle with the net and the sill


Βήμα 3 / Step 3

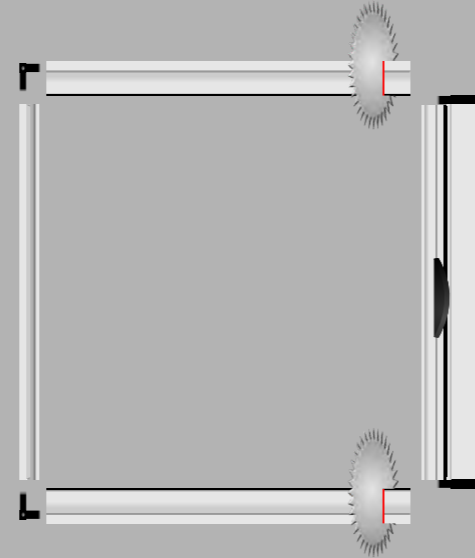

Κόβουμε τους οδηγούς αφαιρώντας 68 mm από το άνοιγμα του τοίχου στο πλάτος

Cut the guide profiles removing 68 mm from the wall opening in width.


Βήμα 4 / Step 4

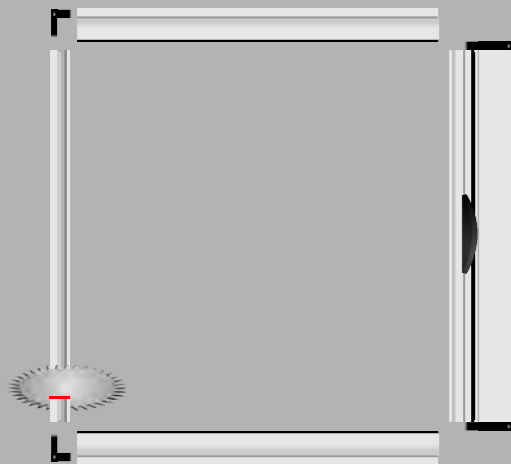

Κόβουμε το αντίκρουσμα συγκράτησης αφαιρώντας 26 mm από το άνοιγμα του τοίχου στο ύψος

Cut the restraint profile by removing 26 mm from the wall opening in height

Βήμα 5 / Step 5

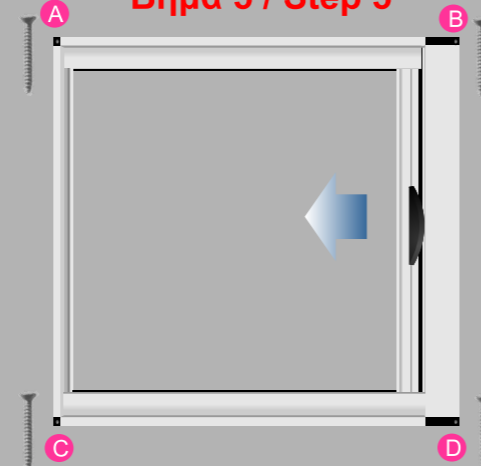


Συναρμολογούμε. Έτοιμη για τοποθέτηση. Ετοιμες υποδοχές για βίδες.

Assemble. Ready for installation. Ready slots for screws.

Συναρμολογούμε. Έτοιμη για τοποθέτηση. Ετοιμες υποδοχές για βίδες.
Assemble. Ready for installation.



Σύστημα Εντομοπροστασίας / Insect Screen
κάθετης & οριζόντιας κίνησης

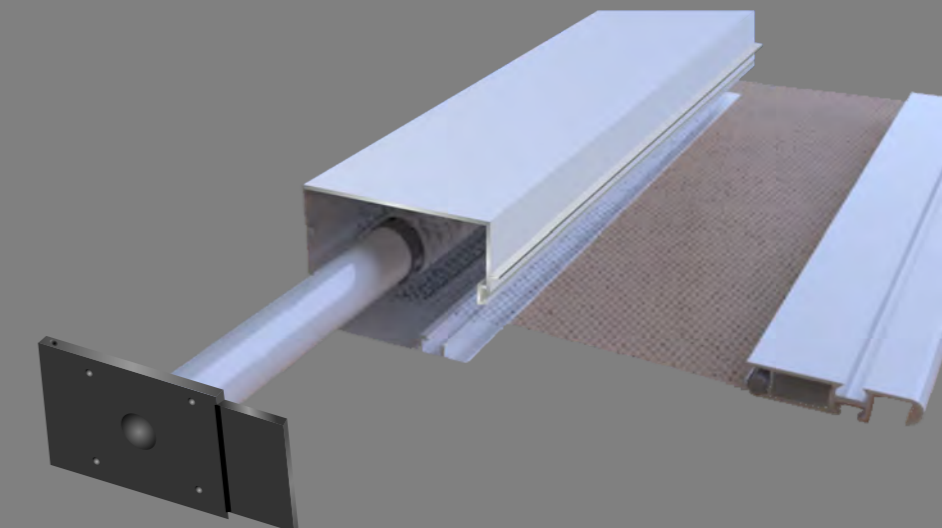





Νέο σύστημα εντομοπροστασίας με ενσωματωμένο περιμετρικό προφίλ για εύκολη τοποθέτηση

New Insect Screen System with integrated circumferential profile for easy installation

Οδηγίες στροφών Directions for turns		
	Διαστάσεις Dimensions	Αριθμ. στροφών Number of turns
Παράθυρα Windows	80 X 160	15
	100 X 160	18
	120 X 160	20
	140 X 160	20
	160 X 160	20
	180 X 160	22
	200 X 160	22
Πόρτες Doors	80 X 240	22
	100 X 240	25
	120 X 240	27
	140 X 240	28

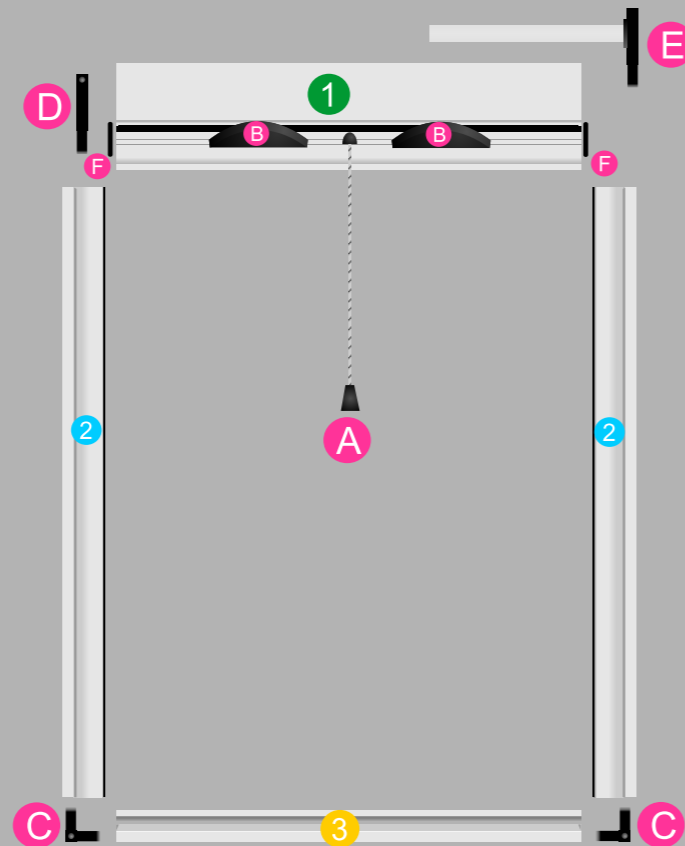


Βήμα 1 / Step 1

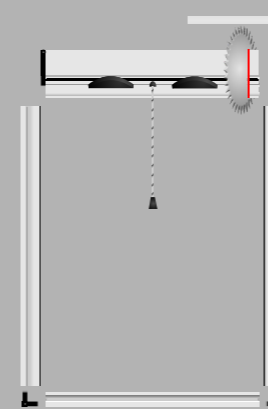

Κόβουμε το κουτί μαζί με το κατωκάσι αφαιρώντας 23 mm από το άνοιγμα του τοίχου στο πλάτος.
Cut the box along with the sill removing 23 mm from the wall opening in width.


Βήμα 2 / Step 2

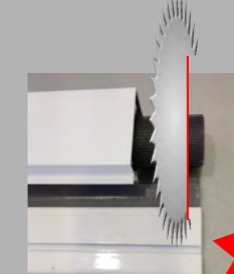

Πριν τοποθετήσουμε το ελατήριο αφαιρούμε 5 mm κόβοντας τον άξονα με το πανί και το κατωκάσι
Before placing the spring remove 5 mm by cutting the axle with the net and the sill




Βήμα 3 / Step 3

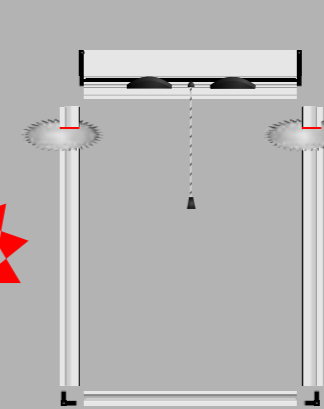


Κόβουμε τους οδηγούς αφαιρώντας 68 mm από το ύψος του τοίχου
Cut the guide profiles removing 68 mm from the wall height.

Βήμα 4 / Step 4

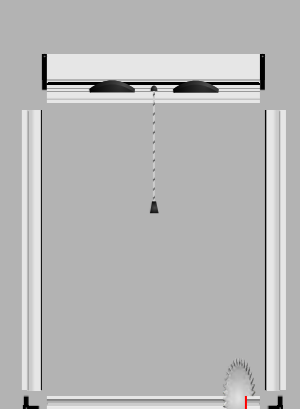

Κόβουμε το αντίκρουσμα συγκράτησης αφαιρώντας 26 mm από το άνοιγμα του τοίχου στο πλάτος
Cut the restraint profile by removing 26 mm from the wall opening in width.

Βήμα 5 / Step 5

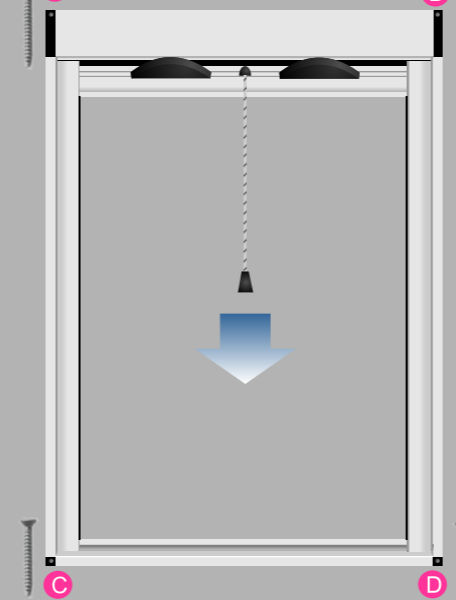

Συναρμολογούμε. Έτοιμη για τοποθέτηση
Ετοιμες υποδοχές για βίδες.
Assemble. Ready for installation. Ready slots for screws.

Διαθέσιμοι τύποι
Available types

